



SCARA S10 - 10 TREPTE

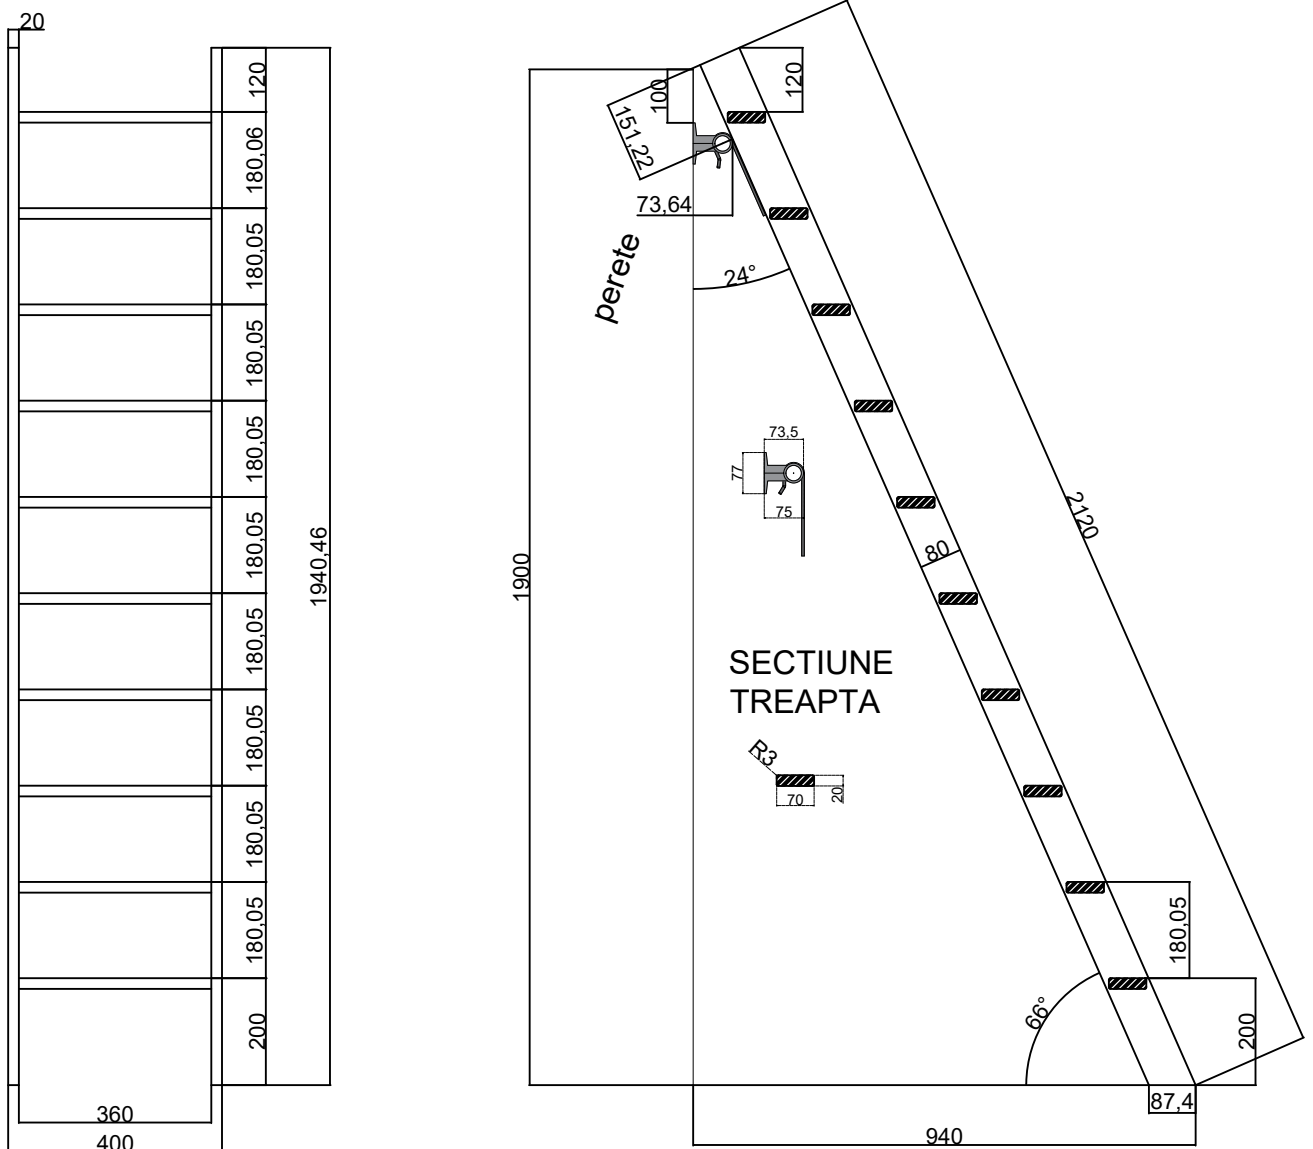


Before to insert the euroscrews pre drill the strings with a drill of 4mm!!!!!!
 Inainte de a insera eurosuruburile pre-gauriti cu un burghiu de 4mm!!!!!!
 Avant d'insérer les vis à tête européenne, pré-percez les limons avec un foret de 4 mm!!!!

SCARA S12 - 12 TREPTE

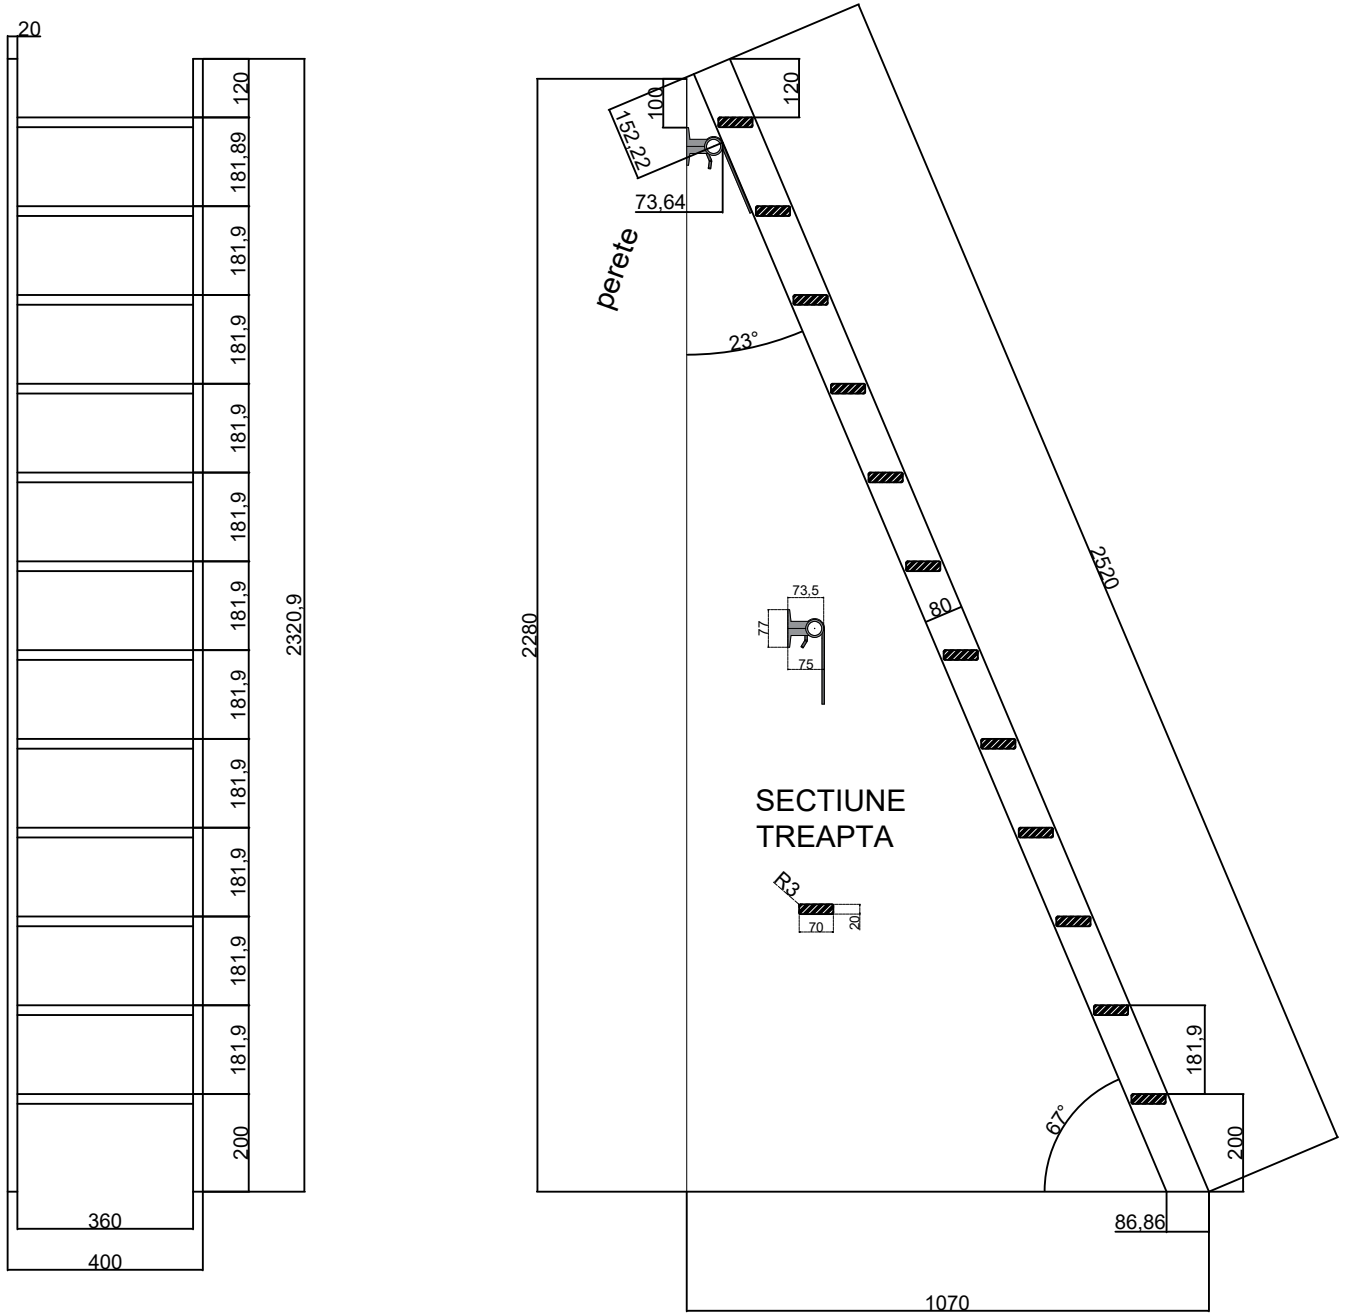

Before to insert the euroscrews pre drill the strings with a drill of 4mm!!!!!!
 Inainte de a insera eurosuruburile pre-gauriti cu un burghiu de 4mm!!!!!!
 Avant d'insérer les vis à tête européenne, pré-percez les limons avec un foret de 4 mm!!!!

SCARA S13 - 13 TREPTE

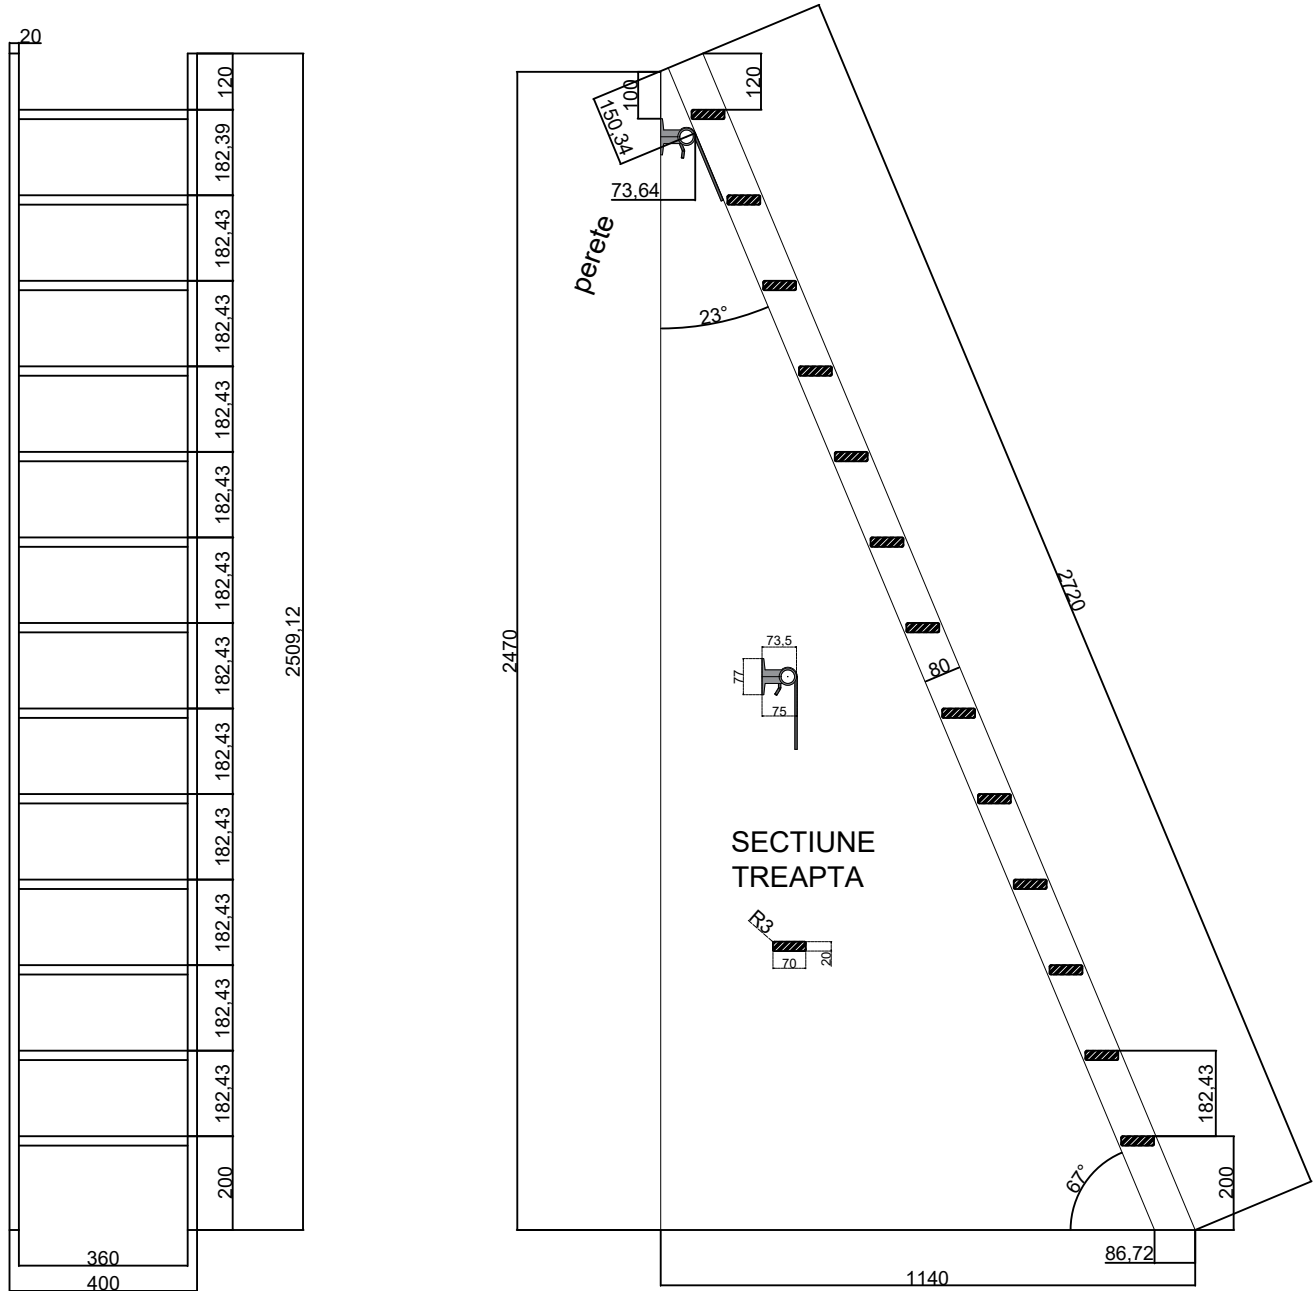

Before to insert the euroscrews pre drill the strings with a drill of 4mm!!!!!!
 Inainte de a insera eurosuruburile pre-gauriti cu un burghiu de 4mm!!!!!!
 Avant d'insérer les vis à tête européenne, pré-percez les limons avec un foret de 4 mm!!!!